

PANTALLA DE CICLO O DE AUTOMATICO

Temperatura del bombo

Temperatura de seguridad

Grados que faltan para alcanzar la temperatura de consigna

Bombo		0.0	0.0 Seguridad	
Precalentamiento	<input type="checkbox"/>	0000 ₀	000.0	
Tajadera	<input type="checkbox"/>	0000 ₀		
Tostado	<input type="checkbox"/>	0000 ₂₀₀	000.0	
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	0000 ₀		
Expulsión	<input type="checkbox"/>	0000 ₂₀		
Enfriamiento	<input type="checkbox"/>	0000 ₁₂₀		
Descarga	<input type="checkbox"/>	0000 ₁₀₀		
Total		0000		

Receta 1 | RECETA 1

Esperando Café

Led indicador en que fase del ciclo estamos

Pulsador para ir a la pantalla de trabajo

Selector de ciclo automatico o manual

Tiempo total del ciclo de tostado

Indicador del ciclo, o si hay alarma

Tiempo por cada ciclo (En pequeño tiempo de memoria)

Receta activa, y número de receta

FLUJO DE PANTALLAS MÁQUINA 3 KG



Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Enfriamiento

Tiempo Pallas (s)	120
Velocidad Bombo (%)	0
Velocidad Aspiración (%)	0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Descarga

Tiempo Trampilla (s)	100
Velocidad Bombo (%)	0
Velocidad Aspiración (%)	0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Pre calentamiento

Tiempo Máximo (s)	0
Temperatura Prec. (°C)	10.0
Velocidad Bombo (%)	10
Velocidad Aspiración (%)	0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Tostado

Tiempo (s)	200
Velocidad Bombo (%)	20
Velocidad Aspiración (%)	0
Temperatura Tostado (°C)	200.0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Tostado

Tiempo (s)	200
Velocidad Bombo (%)	20
Velocidad Aspiración (%)	0
Temperatura Tostado (°C)	200.0

Mantenimiento

Tiempo (s)	0
Velocidad Bombo (%)	0
Velocidad Aspiración (%)	0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	20
Enfriamiento	0000	120
Descarga	0000	100
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Expulsión

Tiempo Expulsión (s)	20
Velocidad Bombo (%)	20
Velocidad Aspiración (%)	0

0 Aspirador Fallo

0 Descarga Fallo


0 Tajadera Fallo

0 Enfriador Fallo

0 Trampilla Fallo

0 Quemador Bloqueado

0 Bombo Fallo

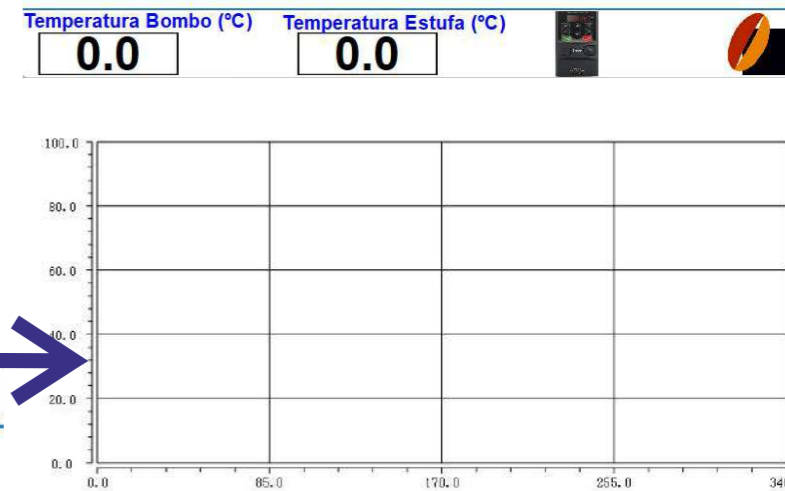

Cantidad 0

T. ON 0

T. OFF 0

Bombo 0.0 0.0 Seguridad

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	
Enfriamiento	0000	
Descarga	0000	
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

Expulsión

Tiempo Expulsión (s)	20
Velocidad Bombo (%)	20
Velocidad Aspiración (%)	0

RECETA 1

Pre calentamiento	0000	000.0
Tajadera	0000	
Tostado	0000	000.0
Mantenimiento	0000	
Expulsión	0000	20
Enfriamiento	0000	120
Descarga	0000	100
Total	0000	

RECETA 1

Esperando Café

FLUJO DE PANTALLAS MÁQUINA 3 KG

- Demasiado tiempo precalentando
- Demasiado tiempo sin señal de quemador ON
- Quemador Bloqueado

	Seg. Temp.	Seg. Tiempo	(%) Vel Tambor	(%) Vel Aspirac.
Precalentamiento	0.0	0	0	0
Tajadera		0	0	0
Tostado	0.0	0	0	0
Mantenimiento		0	0	0
Expulsión		0	0	0
Enfriamiento		0	0	0
Descarga		0	0	0



Receta

Temperatura Bombo (°C) Temperatura Estufa (°C)

Pantalla de alarmas (faltan bastantes)
 Cuando se genera una alarma.
 El ciclo de automático se corta y aparece un icono de un cono en la pantalla automático, y en esta pantalla aparece un pulsador de reset.

Pantalla de memoria (hay 15 Memorias).
 Los datos se pueden cambiar en cada memoria,
 si se activa el pulsador X
 Se pasan los datos de la memoria a los datos de trabajo.

Pantalla de modo manual
 Si está en modo automático los pulsadores de activación desaparecen.

Bombo



Aspirador

Velocidad Manual	0	Corriente Salida	0.0
Aceleración	0	Tensión Salida	0
Frenado	0	Temperatura Variador	0



Pantalla de datos del los variadores en caso de que este se desabilite, los parámetros desaparecen, así mismo, desaparece de la red, con lo que se puede conectar otro variador, para que la máquina no se bloquee.